





<p>REF Supplier 供应商参考 JC-980 127V-220 V</p> 	<p>Print color 打印颜色: CMYK</p> <p>Diecut and measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Diecut (do not print) ⦿ Fold (do not print) ● Print Measures (do not print) <p>REV 修订版</p> <p>00 original file 11/10/2024 by Arthur Couto 01 adjusted file 25/11/2025 by Arthur Couto 100% + 500 + 100</p>	<p>Material 材料规格 Glossy coated (90 g)</p> <p>Size (LxWxH) 尺寸 21x14.4 cm</p> <p>Date 日期 OCT/24</p> <p>Designed by 设计者 Arthur Couto</p> <p>Approved by 审批人 Arthur Costa</p>	 <p>PRODUCT CODE: 48287390, 48287470</p>
<p>Attention! 注意</p> <p>For better result, use the updated pantone table. The supplier should check a printing information before starting the print process. Do not start the printing process if there is incompatibility of information between the print and the digital file. Any change must be previously communicated and approved with our team. This content is confidential and it is the property of American Import LTDA, without whose permission it can not be copied, shown or handed to a third party or otherwise used. 为了更好的结果, 请使用更新后的潘通色卡。供应商在开始打印之前应检查所有打印信息。如果打印内容和数字文件之间的信息不兼容, 不要开始打印过程。任何更改都必须事先与我们的团队沟通并获得批准。这些内容是机密的, 是美国进口有限公司财产, 未经授权, 不得复制、展示或交给第三方或以其他方式使用。</p>			



Manual de instruções

Cervejeira | CGT1P



Manual atualizado
disponível para
consulta e download!


SAC

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:

SAC: 0800 652 1458
atendimento@royaldistribuicao.com

NOV/25 - REV01

*As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

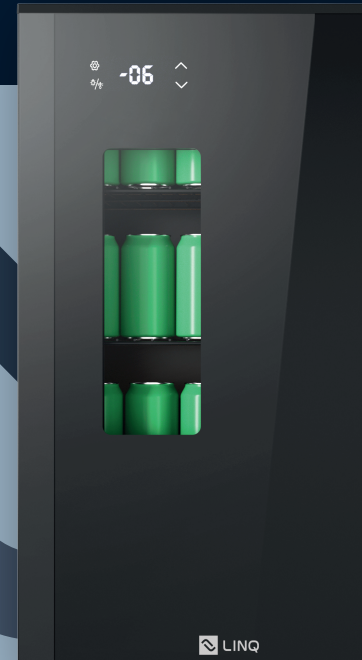



OBRIGADO POR ESCOLHER A LINQ!

É um prazer fazer parte do seu dia a dia com produtos de qualidade e tecnologia.



LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES

Antes de usar sua **Cervejeira LINQ**, leia cuidadosamente este manual. Guarde-o para consultas futuras ou para informar outras pessoas que usarão o aparelho.

SUMÁRIO

Introdução	03
Instruções de segurança	04
Conheça sua cervejeira	07
Antes do primeiro uso	08
Aprendendo a utilizar sua cervejeira	09
Limpeza, manutenção e armazenamento	12
Resolução de problemas	14
Meio ambiente	15
Certificado de garantia	16

SÍMBOLOS



Nota: recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



Importante: recomendações que garantem segurança do usuário.



Dica: conselhos para utilização do produto.



Atenção: práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

⚠ ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante os primeiros usos. Isso ocorre devido ao aquecimento dos materiais e componentes utilizados na fabricação do produto. Esse fenômeno é completamente normal e não representa qualquer risco ou indicio de defeito no aparelho.

- Certifique-se que a voltagem da rede elétrica é compatível com a do produto antes de ligá-lo.
- Sempre desligue o aparelho da tomada antes de realizar limpezas ou manutenções.
- Nunca arraste o aparelho pelo cabo. Não danifique, puxe, ou torça o cabo. Não use o cabo para suportar pesos, modificar o aparelho ou deixá-lo pendurado em bordas de mesas. Proteja o cabo de superfícies quentes para evitar choques elétricos, incêndios e acidentes.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Mantenha o plugue limpo para prevenir acidentes.
- Não levante o aparelho segurando pelo puxador da porta.
- Não toque no plugue com as mãos molhadas para evitar choques elétricos.
- Use o plugue para desconectar o aparelho, evitando puxar pelo cabo.
- Nunca utilize extensões elétricas ou adaptadores múltiplos para ligar a adega, conecte-a diretamente a uma tomada exclusiva e aterrada.
- Certifique-se de que a tomada possui aterramento conforme a norma NBR5410 da ABNT.
- Não submerja a adega, o cabo ou o plugue em líquidos para evitar choques elétricos e danos ao aparelho.
- Para evitar riscos devido à instabilidade do aparelho, ele deve ser fixado de acordo com as instruções.
- Mantenha as aberturas de ventilação no gabinete do aparelho ou na estrutura embutida livres de obstruções.
- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além daqueles recomendados pelo fabricante.
- Não instale o aparelho atrás de portas fechadas ou em locais com ventilação obstruída. A ventilação inadequada pode causar superaquecimento e mau funcionamento do produto.
- Para evitar que o aparelho tombe para a frente ao abrir a porta ou ao puxar as prateleiras, utilize um mecanismo anti-tombamento. Caso necessário, solicite a instalação por um profissional qualificado.

- Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de bebidas do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com propelente inflamável, neste aparelho.
- Este aparelho é destinado exclusivamente ao uso doméstico e em aplicações semelhantes, tais como:
 - áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas de fazenda e por clientes em hotéis, pousadas, motéis e outros ambientes residenciais;
 - Serviço de bufê e outras aplicações não comerciais semelhantes.
- Utilize a adega somente conforme indicado neste manual.
- Para evitar a contaminação de bebidas, por favor, siga as seguintes instruções:
 - Abrir a porta por longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
 - Limpe regularmente as superfícies que entram em contato com as bebidas e os sistemas de drenagem acessíveis.
 - Limpe os tanques de água se não forem utilizados por 48 horas; Limpe o sistema de água conectado à fonte caso a água não seja utilizada por um período superior a 5 dias.
 - Se o aparelho de refrigeração ficar vazio por longos períodos, desligue-o, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de mofo.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

⚠️ ATENÇÃO**PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!**


Este aparelho deve ser conectado a uma tomada aterrada adequada para evitar risco de choque elétrico. O plugue possui 3 pinos (incluindo o de aterramento) para sua proteção. Se a tomada não tiver aterramento, contate um eletricista qualificado para realizar as alterações necessárias, de acordo com as normas locais. Nunca retire ou modifique o pino de aterramento do plugue.

⚠️ ATENÇÃO

Este aparelho contém o gás refrigerante R600a e o agente espumante ciclopentano. Evite contato com fogo durante o transporte e o uso do aparelho. Por favor, solicite assistência profissional para manutenção quando o aparelho estiver quebrado. Em caso de descarte, envie-o ao centro designado.

⚠️ ATENÇÃO

Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.

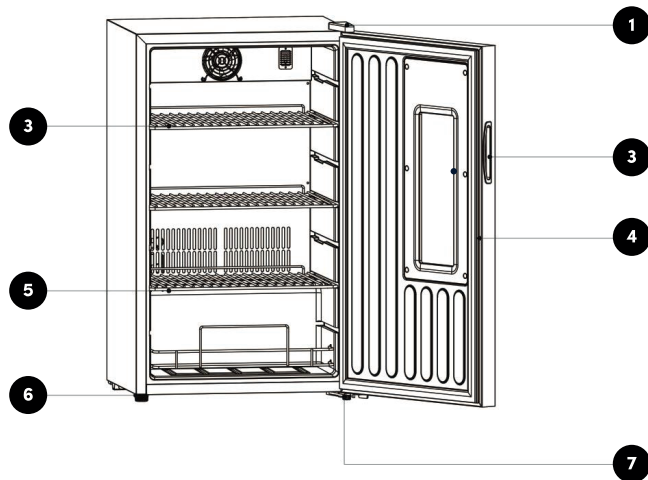**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Corrente:	1,2 A	0,6 A
Tensão:	127 V	220 V
Frequência:	60 Hz	
Capacidade:	86 L	
Altura:	848 mm	
Largura:	495 mm	
Profundidade (porta fechada)	430 mm	
Peso	30 kg	
Gás refrigerante	R600a (21 g)	
Faixa de temperatura	-6°C a 18°C	

- 01- Dobradiça superior
- 02- Prateleiras
- 03- Puxador da porta
- 04- Vedação da porta
- 05- Prateleira de exposição
- 06- Pé ajustável
- 07- Dobradiça inferior

INSTRUÇÕES DE PREPARAÇÃO PARA USO

- 1- Retire cuidadosamente todos os materiais de embalagem que envolvem a adega e remova qualquer adesivo ou etiqueta fixados no corpo do aparelho;
- 2- Posicione a adega em um local arejado, longe de fontes de calor, como fornos e luz solar direta, para garantir o bom funcionamento do aparelho. Evite também áreas úmidas;
- 3- Deixe um espaço de 10 cm entre o topo, a parte traseira e as laterais da adega, permitindo a circulação adequada de ar para resfriar o compressor e o condensador;
- 4- Certifique-se de que a adega está nivelada para evitar problemas de vibração e garantir a estabilidade adequada durante o uso. Para isso, ajuste os pés niveladores na parte inferior do aparelho;
- 5- Conecte o aparelho em uma tomada exclusiva, devidamente instalada e aterrada. Não corte ou remova o terceiro pino (terra) do cabo de alimentação. Para qualquer dúvida sobre a instalação elétrica ou aterramento, consulte um electricista certificado ou um centro de serviço autorizado;
- 6- Antes do primeiro uso, limpe o interior da adega com um pano úmido e suave para remover qualquer resíduo de fabricação ou embalagem;
- 7- Após conectar o aparelho, deixe-o resfriar por 2-3 horas antes de colocar qualquer item no compartimento;
- 8- Deixe a adega funcionando por algumas horas (sem bebidas) para estabilizar a temperatura interna antes de adicionar as garrafas;
- 9- Ajuste a temperatura desejada para a conservação das bebidas, de acordo com o tipo de vinho ou bebida que será armazenado.



ATENÇÃO

Durante o uso, manutenção e descarte do aparelho, preste atenção ao símbolo semelhante ao mostrado à direita, que está localizado na parte traseira do aparelho (painel traseiro ou compressor) e é de cor amarela.



Este é o símbolo de aviso de risco de incêndio. Existem materiais inflamáveis nos tubos de refrigerante e no compressor. Mantenha-se afastado de fontes de fogo durante o uso, manutenção e descarte.

PAINEL DE CONTROLE DE TEMPERATURA

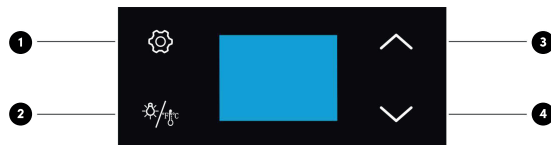

FUNÇÃO DAS TECLAS

- ① **Tecla de desbloqueio:** pressione rapidamente para alternar o estado de configuração da câmara superior/inferior; pressione e segure por 2 segundos para desbloquear.
- ② **Tecla de luz/CF:** pressione rapidamente para ligar ou desligar a luz; pressione e segure para alternar entre Celsius e Fahrenheit.
- ③ **Tecla de adicionar:** ajuste de temperatura.
- ④ **Tecla de subtração:** ajuste de temperatura.

FUNÇÃO DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO

Quando nenhuma tecla for operada por 20 segundos, elas serão bloqueadas automaticamente. Após o bloqueio, as teclas de mais e menos não poderão ser operadas. A tecla de desbloqueio e a tecla de luz/CF continuarão a funcionar normalmente.

FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LUZ

Quando nenhuma tecla for operada por 10 minutos, a lâmpada será desligada automaticamente.

FAIXA DE AJUSTE

Valor mínimo: -6 °C / 21 °F (valor inicial: 8 °C)

Valor máximo: 18 °C / 64 °F

FAIXA DE EXIBIÇÃO

Faixa de temperatura exibida no painel de controle: -6~18 °C / 21~99 °F

Estabilidade da exibição:

- No estado Celsius: Quando a temperatura medida pela sonda de temperatura estiver dentro de ± 1 °C da temperatura ajustada, o visor exibirá o valor ajustado.
- No estado Fahrenheit: Quando a temperatura medida pela sonda de temperatura estiver dentro de ± 2 °F da temperatura ajustada, o visor exibirá o valor ajustado.

CÓDIGOS DE ERRO

- LL: Quando a temperatura medida pela sonda for inferior a -10 graus Celsius, "LL" será exibido de forma intermitente e o resfriamento será interrompido. Caso a sonda esteja em curto-circuito ou desconectada, o valor de temperatura configurado será exibido, o compressor funcionará por 15 minutos e, em seguida, fará uma pausa de 18 minutos.

Quando a temperatura medida pela sonda ultrapassar 37 °C, o valor configurado será exibido, o compressor funcionará por 15 minutos e, em seguida, fará uma pausa de 18 minutos.

FUNÇÃO DE MEMÓRIA

A placa de controle será reenergizada após cada desligamento, mantendo o valor de temperatura ajustado e o estado Fahrenheit/Celsius como antes do desligamento. O tempo de desligamento não possui limite.

ALINHAMENTO DA PORTA:

A porta deve estar paralela aos lados e à parte superior do aparelho. Se o alinhamento precisar de ajustes, entre em contato com o serviço técnico autorizado para solicitar a manutenção.

LIMPEZA EXTERNA (QUANDO NECESSÁRIO):

A limpeza periódica e a manutenção adequada garantem a eficiência, alta performance e aumento da vida útil do aparelho. A frequência recomendada para a manutenção está

Para limpar, utilize uma solução de água morna com detergente neutro. Evite o uso de produtos abrasivos ou à base de solventes. Use uma esponja macia e enxágue com água limpa. Seque com um pano macio e limpo para evitar manchas.

SUPERFÍCIES EM AÇO INOX:

- O aço inox pode sofrer descoloração quando exposto a cloro, produtos químicos para piscinas, água salgada ou produtos de limpeza com alvejante.
- Mantenha o acabamento do aço inox, use um produto específico para este material uma vez por mês. Limpezas frequentes ajudam a remover resíduos que podem causar oxidação. Dependendo do ambiente de instalação, pode ser necessário realizar a limpeza semanalmente.
- **NÃO USE ESPONJAS DE AÇO.**
- **NÃO UTILIZE PRODUTOS QUE NÃO SEJAM ESPECÍFICOS PARA LIMPEZA DE AÇO INOX** (como produtos para vidro, azulejos e armários).
- Se houver descoloração ou manchas, limpe imediatamente com um produto específico para aço inox e um pano macio não-abrasivo, sempre na direção do acabamento escovado.
- **O USO DE ESPONJAS ABRASIVAS PODEM DEIXAR O AÇO INOX OPACO.**

NOTA

Superfícies de aço inox expostas a cloro e umidade, como áreas de tratamento de água e piscinas, podem sofrer descoloração. Isso é um efeito normal. Siga as instruções de limpeza externa para manter a integridade do aparelho.

LIMPEZA INTERNA (QUANDO NECESSÁRIO):

- 1- Desconecte o aparelho da tomada;
- 2- Limpe o interior com uma solução de água morna e detergente neutro não-abrasivo;
- 3- Enxágue com água limpa;
- 4- Seque com um pano macio e limpo;
- 5- Reconecte o aparelho à tomada.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
A cervejeira não funciona	A cervejeira está desligada ou a voltagem da rede elétrica está muito baixa	Verifique se o aparelho está ligado e se a voltagem da rede elétrica é compatível com a cervejeira.
A cervejeira está fazendo muito ruído	O produto não está nivelado ou está em contato com objetos externos	Verifique se a superfície é plana e se a cervejeira está estável. Mova o aparelho para evitar contato com outros objetos.
A temperatura interna está alta	Configuração de temperatura incorreta ou porta aberta com frequência	Verifique se a temperatura foi ajustada corretamente. Certifique-se de que a porta está bem fechada e não é aberta com muita frequência.
	A cervejeira está exposta à luz solar direta ou próxima a fontes de calor	Mova a cervejeira para um local onde não esteja exposta ao sol ou fontes de calor, como fornos ou aquecedores
	A dissipação de calor é insuficiente	Verifique se há espaço suficiente ao redor do produto para uma ventilação adequada.



Este eletrodoméstico está marcado com um símbolo que indica que ele não deve ser descartado junto com outros resíduos domésticos. O descarte inadequado pode causar danos ao meio ambiente e à saúde humana.

Para minimizar o impacto ambiental e promover a reutilização sustentável de recursos materiais, é importante reciclar este aparelho de maneira responsável.



Em caso de dúvida sobre como proceder com o descarte, entre em contato com as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos. Seguindo estas orientações, você contribuirá para a proteção do meio ambiente e a promoção de um futuro mais sustentável.

A LINQ agradece sua escolha por um de nossos produtos e tem o prazer de oferecer uma garantia limitada, detalhada a seguir. Confiamos na qualidade de nossos produtos e buscamos assegurar a sua plena satisfação.

Condições e exclusões da garantia

1. Período de garantia: a garantia deste produto é válida por 1 (um) ano a partir da data de emissão da nota fiscal de compra. Este período inclui 3 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual.
2. Cobertura da garantia: a garantia cobre defeitos de material e fabricação. Não estão inclusos na garantia: desgastes naturais pelo uso, danos por manuseio inadequado, uso do produto para fins não recomendados neste manual e despesas para substituição de peças danificadas devido a uso impróprio.
3. Exclusões da garantia: a garantia não se aplica em casos de:
 - o O uso indevido inclui operar o produto com voltagem incorreta ou usá-lo comercialmente, contrariando o manual.
 - o Modificações ou manutenções feitas por pessoas não autorizadas.
 - o Danos em peças sujeitas a quebra ou desgaste, como as de plástico, acrílico, superfícies antiaderentes ou de vidro.
 - o Instalação em rede elétrica inadequada.
 - o Danos por fenômenos naturais (enchentes, maresia, raios, etc.).
 - o Desgaste normal, limpeza inadequada ou condições não relacionadas a defeitos de fabricação.
4. Como acionar a garantia: para assistência sob garantia, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente pelo número 0800 652 1458 ou pelo e-mail atendimento@royaldistribuicao.com. Será necessário fornecer dados pessoais, como nome, CPF, endereço e telefone. Estes dados são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados e podem ser compartilhados apenas com prestadores de serviço, quando necessário.
5. Transporte para assistência: os custos de transporte do produto para a assistência técnica ou para troca do produto dentro do prazo de garantia será feito na forma prevista no Código de Defesa do Consumidor
6. Disposições gerais: a garantia é transferível para novos proprietários do produto, respeitando o prazo original de validade a partir da primeira compra.



IMPORTANTE

Antes de enviar o produto para assistência, é crucial realizar sua limpeza e higienização. Defeitos causados por sujeira, obstruções ou saturação não estão cobertos pela garantia. Se a limpeza for necessária para iniciar ou completar um reparo, os custos serão de responsabilidade do consumidor.